トライウインポケット **Trywin Pocket**



クイックガイド (保証書付き)



DTN-5500

このクイックガイドには基本操作の み記載されております。 詳しい取扱方法は「取扱説明書」を ご覧ください。

注意


車の運転中や歩行中にナビゲーション・ワン セグTVの操作や注視はしないでくだい。交 通事故の原因となることがあります。

充電の仕方

取扱説明書(P8~P9)

車のエンジンをかける

付属のシガー電源アダプターを 使って、本機と車のシガーライター ソケット接続する

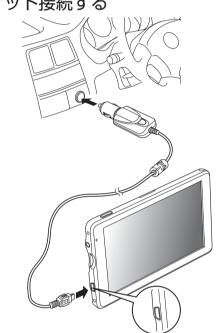

本体左上の充電インジケーターが赤色 に点灯することを確認する

● 充電が終了すると青色で点灯します。

付属のシガー電源アダプターは、必ずDC 12 V車で使用してください。他の電源で使 用すると火災や故障の原因になります。 本機はDC 12 V車以外には使用できません。

シガーライターソケットのタコ足配線はしな いでください。火災や加熱によるやけどの原 因となります。


車内で使えるのは、付属シガー電源アダプ ターのみです。それ以外では、充電しないで ください。

2

取り付け方法

取扱説明書(P4~P5)

- 吸盤ベースの底に付いているテープを 剥がし固定する
- 本機下部から本体固定ホルダーをはめ、 次に上部側をはめる

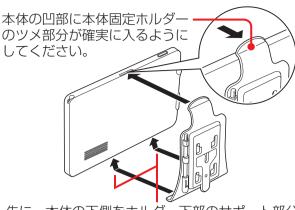

先に、本体の下側をホルダー下部のサポート部分 へ確実に入るようにセットしてください。

吸盤付きステーを本機に取り付けた本 体固定ホルダーを上側にスライドし、 確実に接続させる



- 手順2で取り付けた吸盤ベースの上 に、吸盤付きステーを置く
- 吸盤付きステーの ロックレバーを押 し下げ、取り付け た各部位がしっか り固定されている か確認する




詳しい取り付け方法は取扱説明書の(→P4) 「取付キットの使い方」をご覧ください。 また、取り外し方法につきましては取扱説明 書の(→P6)「吸盤付きステーの取り外し方」 をご覧ください。

電源を入れる

取扱説明書(P15)

電源を入れるには、電源スイッチを長 押しする

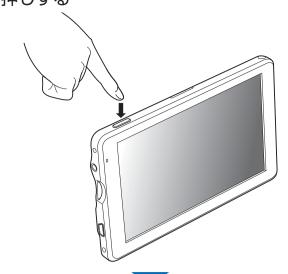



● メインメニューが表示されます。



ご使用になりたいメニューをタッチし てください。

メモ

電源を切るには「パワーオフ」の表示が出る まで電源スイッチを押してください。

ナビゲーションの起動

取扱説明書(P17)

メインメニューの[ナビゲーション] をタッチする



● 起動画面表示後にナビゲーションが起 動し、警告画面が表示されます。

警告画面の [OK] をタッチする

八警告 ✓お客様の安全のため、歩行中の操作、および画面の注視 はしないでください。 ▲サービスの交通規制情報は実際と異なる場合があり ますので、必ず実際の交通規制に従ってください。 歩行の場合、自動車のみが通行できる道路に誘導する 可能性がありますので、必ず歩道を通行してください。 OK



● ナビゲーション画面が表示されます。

5 衛星からの受信状況を確認する

取扱説明書 $(P18 \sim P19)$

地図画面に自分のいる位置を表示させるために おこないます。GPS の測位状態(受信レベル、 高度、緯度、方向、速度、経度) を表示します。

画面右下の[メニュー]をタッチする

[編集・設定]→[設定]の順でタッチする



[設定2] → [GPS] の順でタッチする



●「GPS画面」が表示されます。 ● 画面左上の「レベル」が「測位不可」から 「3次元測位」または「2次元測位」になっ たのを確認したら [現在地] をタッチし

▲現在地 ← もどる GPS レベル 北北西 3次元測位 40.5km 5.55m 緯度 経度 35.40.39.6 139.46.13.6 GPS受信状況

メモ

- 3次元測位…GPS衛星の電波が良好
- 2次元測位…3次元測位のときよりも測位
- 測位不可GPS衛星の電波を受信できていない。 詳しくは、取扱説明書の(→P81)「GPSに

● 自車位置が表示されます。



メモ

捕捉していても自車位置がずれて表示される 場合があります。

GPS衛星を受信させるコツ

注意

屋内ではGPS衛星を受信する事が出来ません。

初めてお使いになるときや長期間お使いになっ ていないときは、GPS衛星を測位しづらくなっ ています。このような時は、上空の見晴らしの 良い場所でGPS受信をおこなってください。

上空の見晴らし の良い場所で GPSを受信する

● ベランダや階 段の踊り場な ど見晴らしの よさそうな場 所でも実際に は建物自体が 遮蔽物となって、

GPS衛星からの信号を受けることが難 しくなる場合があります。

注意

通常は電源を入れてから、数分でGPS衛星 の測位を行い現在地を表示します。しかし、 初めてお使いになる時や、長時間で使用にな らなかったときはGPS衛星の測位を行い現 在地を表示するまでに、10~20分程度かか ることがあります。現在地が表示されるまで 移動しないでください。

トライウイン・サポートセンター TEL: (0570)-030-100

E-mail: support@trywin.co.jp 受付時間:月曜日~金曜日

(祝日および当社の休日を除く)

 $10:00 \sim 18:00$

て地図画面に戻ります。

の誤差がやや大きくなる。

よる測位について」

6 自宅を登録する

取扱説明書(P59~P61)

自宅を登録しておくと、自宅までのルート設定 などの操作が簡単になります。

自宅の場所を検索する

[地点登録] をタッチする



[ジャンル] をタッチする



[自宅] をタッチする



[登録] をタッチする

メモ

地図画面からの登録方法もあります。 詳しくは『取扱説明書 (→P61)』を参照して ください。

地点を登録する

取扱説明書(P59~P61)

よく行く場所を登録しておくと、ルート設定な どの操作が簡単になります。

登録したい場所を検索する

[地点登録] をタッチする



- [名称編集]または[メモ編集]を タッチする
- キーボードで名称またはメモを入力 し、[Enter] をタッチする
- [完了] をタッチし、[ジャンル] を タッチする



登録したい項目をタッチする



[登録] をタッチする

8 住所で検索する

取扱説明書(P33~P34)

住所で場所を探します。番地または号まで入力 して探すことができます。

[メニュー] をタッチする

[住所] をタッチする



「都道府県」をタッチする

都道府県								▲現在地 ← もどる		
あ	か	さ	tc	な	は	ま	ゃ		わ	1 ~->
千到	千葉県					東京都				
栃	栃木県					栃木県				
鳥耳	鳥取県				富山県					

- 「市区町村」→「丁目」をタッチする
- 数字とハイフンをタッチして、「番地」 と「号」を入力する

東京	東京都目黒区下目黒1 ▲現在地								
					検索				
	1	2	3		削除				
	4	5	6	14					
	7	8	9						
.,		0		1					
\• <u>/</u> [<u>₩</u> ₩ . L		+1 +c/	7+	- 				

※|番地」と|号」を入力しなくても検索を 行うことはできます。

[検索] をタッチする

● 入力した住所を中心に地点確認画面が 表示されます。

電話番号で検索する

取扱説明書(P34~P35)

探す場所の電話番号を入力して探すことができ

[メニュー] をタッチする

[電話番号] をタッチする



「数字」をタッチして電話番号を入力 し、[決定] をタッチする



[削除]:入力した数字を一文字削除しま

- 入力した電話番号の検索結果が複数あ る場合は、リストで表示されます。 検索結果が1件の場合は、地点確認画 面が表示されます。
- リストから場所をタッチする
 - 選んだリストの地点を中心に地点確認 画面が表示されます。

メモ

電話番号検索は法人電話帳などから検索され

※本製品は個人宅の電話番号検索はおこなえ

市外局番と市内局番は必ず入力してくださ しし。

10

ワンセグを設定する

取扱説明書

ワンセグTVを視聴する前に、お使いになる地 域に合わせて、チャンネルを設定する必要があ ります。



- メインメニューの [マルチメディア] を タッチする
- [ワンセグTV] をタッチする



ワンセグを視聴しても問題のないとき は、[確認] をタッチする

● ワンセグ設定画面が表示されます。

・運転中にテレビを視聴したり、操作をしないでください。 運転操作を妨げ、重大な事故の原因となる場合があります。 ・視聴したり、操作をおこなう場合には、 車を安全な場所に停車させてからおこなってください。 確認 キャンセル

注意

車の運転中や歩行中にワンセグTVの操作は しないでくだい。交通事故の原因となること があります。

メモ

GPS衛星からの信号の状態により、停車中 でも走行中と判断されることがあります。

$(P88 \sim P94)$

5 [スキャン] をタッチする ● スキャンボタンの下に「スキャン完了」



● [地域] をタッチして、使用する「地域」、 「エリア」を選び、チャンネルを設定す ることもできます。

メモ

スキャンでのチャンネル設定は、[地域]での チャンネル設定がうまくいかなかった場合に お使いください。

[適用] をタッチする

● ワンセグ画面が表示されます。



- ワンセグTVの画面をタッチすると画面 のサイズ順次切り替わっていきます。
- ワンセグ設定メニューの表示画面に戻 ります。


メモ

始めてワンセグをお使いの時は、「受信でき ません」と表示されることがあります。全て の地域またはお住まいの地域を選択して受信 できる局を検索してください。局の検索方法 は、(→P90)「チャンネルを設定する」を参 照してください。

11 ワンセグ TV を操作する

取扱説明書(P91)

メインメニュー 画面に戻ります。

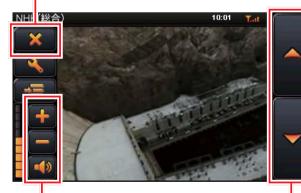

音量の 調整をします。 チャンネル設定 をします。

メモ

詳しくは『取扱説明書(→P91)』を参照して ください。

リセットをする

取扱説明書(P114)

リセットは、本機が正しく動作しない場合やフ リーズした場合におこないます。

本機後面のリセットスイッチを本機の スタイラスペンで軽く押す



メモ

本機をリセットしても問題が解決されない場 合は、サポートセンターへお問い合わせくだ さい。

リセットをしても、登録した地点やルートは 消えません。